



YR2403 绝缘电阻测试仪

使用说明书

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

wuhan zhuoya electric power automation co.,ltd

目 录

第一章：概述.....	3
第二章：产品介绍.....	3
第三章：使用方法.....	7
第四章：装箱清单.....	11

第一章：概述

绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统，数字模拟指针与数字段码显示完美结合，该系列表具有多种电压输出等级（2500V、5000V、10000V）、抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动保存测量结果等特点。是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、避雷器等绝缘电阻的理想测试器。

第二章：产品介绍

1. 产品特性

- 1) 有多种电压输出选择(2500V/5000V/10000V)，测量电阻量程范围可达0~400GΩ。
- 2) 两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围，数字显示的采用可精确得出测量结果。
- 3) 采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强，仪器可自动保存测试结果，无须人工干预。
- 4) 操作界面友好，各种测量结果具有防掉电功能，可连续存储19次的测量结果。
- 5) 仪表产生高压时，有提示音输出并有相应显示。
- 6) 交直流两用，配置可充电池和交流适配器。
- 7) 仪表采用便携式设计，便于野外操作。
- 8) 高压短路电流 $\geq 1\text{mA}$ ，是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器

2. 技术指标

仪表的技术指标见表 1。

输出电压		2500V DC	5000V DC	10000V DC
精 度	温 度	23℃ ± 5℃		
	绝 缘 电 阻	5M~100G ± 5%	10M~200G ± 5%	20M~400G ± 5%
	输 出 电 压	其它范围: ± 10%		
高压短路电流		≥ 1mA		
工作电源		8 节 AA 型大容量充电电池, 外置充电适配器(或 8 节 AA 型碱性电池)		
工作温度及湿度		-10℃~40℃, 最大相对湿度 85%		
保存温度及湿度		-20℃~60℃, 最大相对湿度 90%		
绝缘性能		电路与外壳间电压为 1000V DC 时, 最大 2000MΩ		
耐压性能		电路与外壳间施加 3KV/50Hz 正弦波交流电压, 承受 1 分钟		
尺 寸		230mm × 190mm × 90mm (L × W × H)		
重 量		2.5kg		
附 件		测试线一套, 说明书, 合格证, 充电适配器, 电源线, 8 节 AA 型充电电 池		

表 1: 绝缘电阻测试仪技术指标

3. 仪表结构

1) 仪表结构图（图 1）

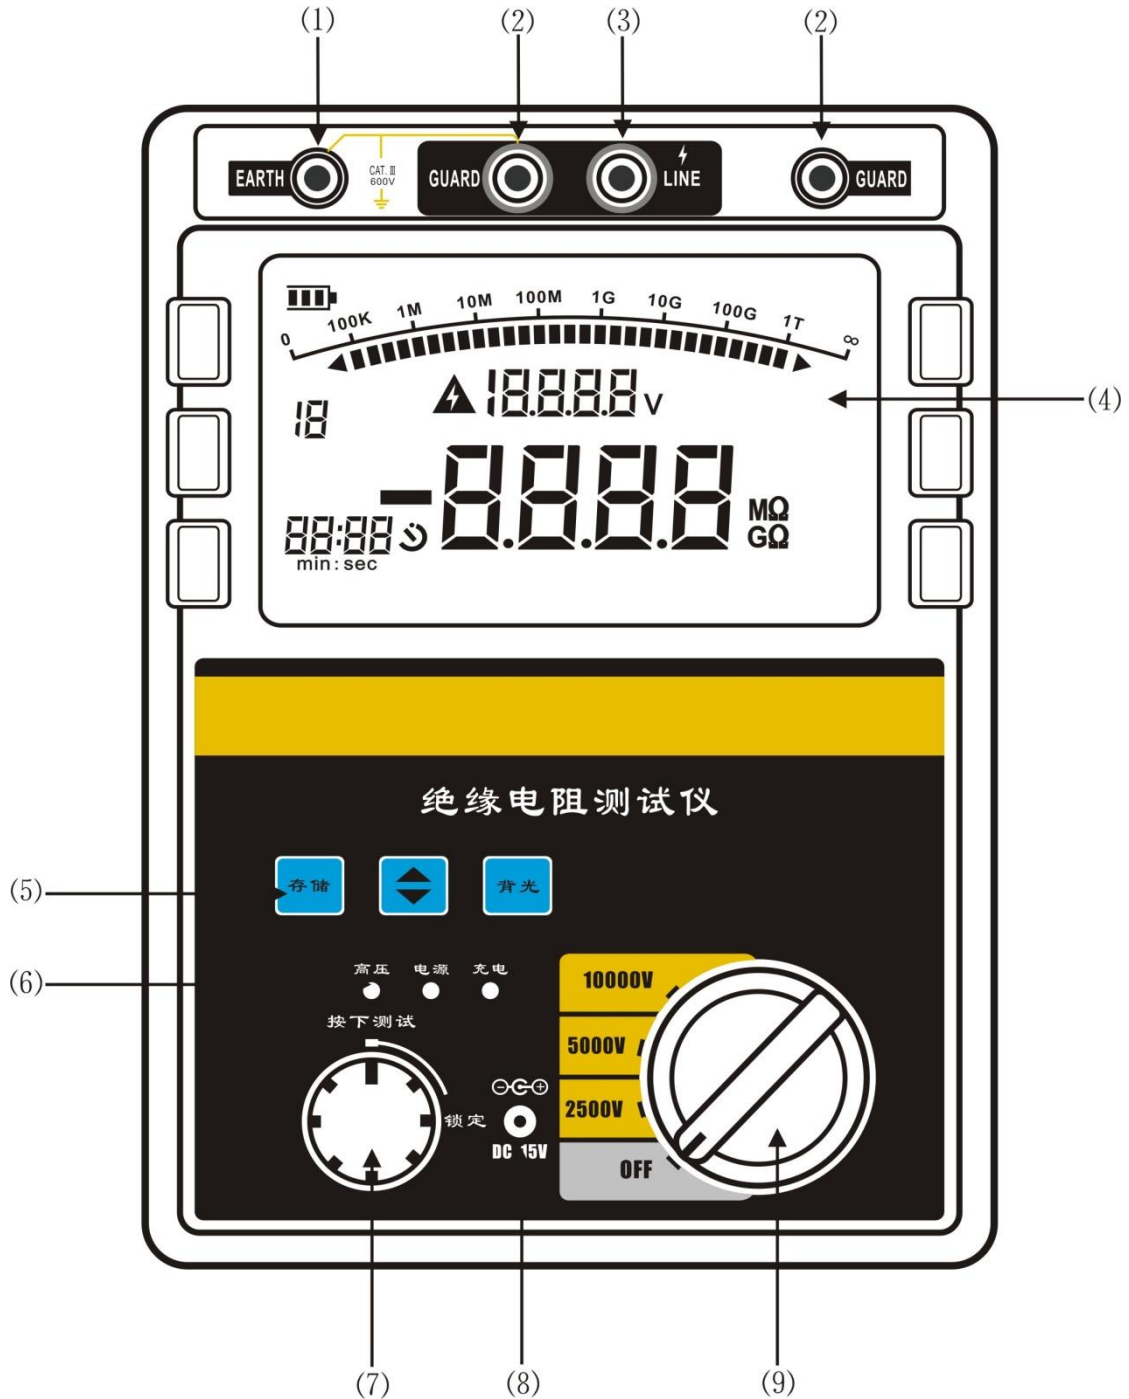


图 1：绝缘电阻测试仪结构图

序号	名称	功能
(1)	地端 (EARTH)	接于被试设备的外壳或地上。
(2)	屏蔽端 (GUARD)	接于被试设备的高压护环, 以消除表面泄漏电流的影响。
(3)	线路端 (LINE)	高压输出端口, 接于被试设备的高压导体上。
(4)	液晶显示屏	用来显示测试结果 (详见图 2 及表 3)
(5)	按键	存储键: 按下此键可查看历史测试数据, 长按 3 秒以上可删除所有保存数据; 上下键: 按下此键可前后翻阅测试数据; 背光键: 按下此键可点亮液晶显示屏背光, 并在 90 秒后自动熄灭。
(6)	状态显示灯	可显示高压输出, 电源工作状态, 充电状态等信息
(7)	测试键	按下开始测试, 按下后如顺时针旋转可锁定此键 (连续测试)。锁定后, 反时针旋转可解除锁定状态
(8)	充电插孔	可输入 15-19V 直流电, 供应充电及仪表工作电源
(9)	波段开关	可实现输出电压选择, 电源开关功能

序号	定义	说明
(1)	电池状态	当用电池供电时该符号点亮, 电池快用完时为空格闪动
(2)	模拟阻值刻度	用来显示测试阻值的范围
(3)	高压告警	当仪表测试键按下并有高压输出时该符号点亮
(4)	高压电压值	输出高压档位值
(5)	测试结果	测试的阻值结果, 有效数字为 3 位, 无穷大显示为: “---”
(6)	测试结果的单位	测试结果的单位: $M\Omega$, $G\Omega$
(7)	测试编号 (次数)	可保存 1-19 次的测试结果数据
(8)	计时符号	当处于测试状态时, 该符号闪动, 正在测试计时。
(9)	测试时间	测试时显示的时间
(10)	min:sec	时间格式为: 分钟: 秒
(11)	MEM 标志	该标志长亮是, 代表屏上显示的数据为保存的历史测试数据; 当该符号闪动时, 代表内存已满 (已存 19 组数据); 该标志不显示时为准备测试或正在测试状态。

2) 液晶显示屏说明

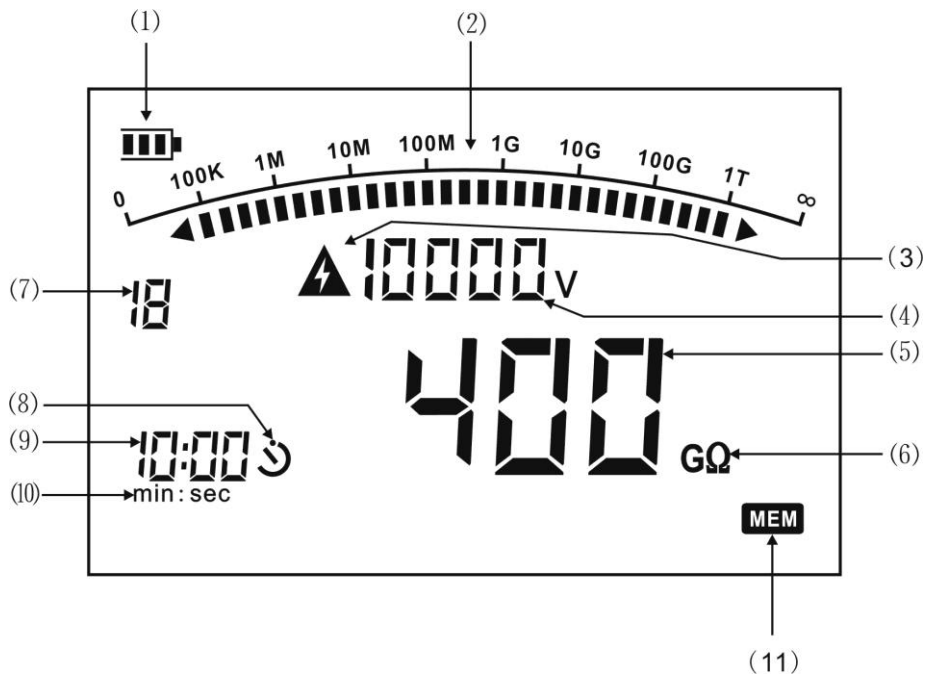


图 2：液晶显示内容

第三章：使用方法

1. 准备工作

注意：当第一次使用仪表时，需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法详见“电池充电”的相关内容。

- 1) 试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线，并将被试物短接后接地放电1min，电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
- 2) 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢，必要时先用汽油洗净套管的表面积垢，以消除表面漏电电流影响测试结果。
- 3) 将带高压测试线红色插头端插入 (3) LINE端，绿色插头端插入 (2) GUARD端，另一端探针或夹子接于被试设备的高压导体上。将测试线副线（绿色）插入 (2) GUARD端(右手边)，另一端接于被试设备的高压护环上，以消除表面泄漏电流的影响（详见“屏蔽端的使用方法”相关内容。将另外一根黑色副线

测试线插入地端（EARTH）（1）端，另一头接于被试设备的外壳或地上，如图3所示。

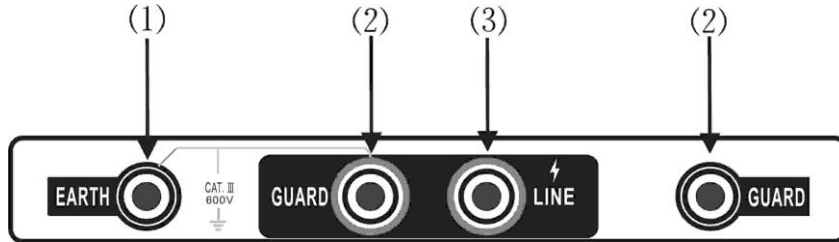


图 3：测试端接线图

注意：在接线时严禁将LINE与GUARD长时间短路，以免发生过载现象！

2. 开始测试

- 1、转动波段开关（9）选择需要的测试电压，这时如果电源正常则 电源指示灯（6）应发绿光，如欠压则发红光。
- 2、仪器开始自检并初始化。
- 3、按下或锁定测试键（7），测试编号自动累加开始测试。这时高压状态指示灯（6）和液晶屏上高压警示符号点亮并且仪表内置蜂鸣器发出警示音，代表LINE端（3）有高压输出。时间标志符号（8）开始闪动。

警告：测试过程中，严禁触摸探棒前端裸露部分以免发生触电危险！

- 4、这时液晶屏进入测试状态显示模式，见图 4 所示。

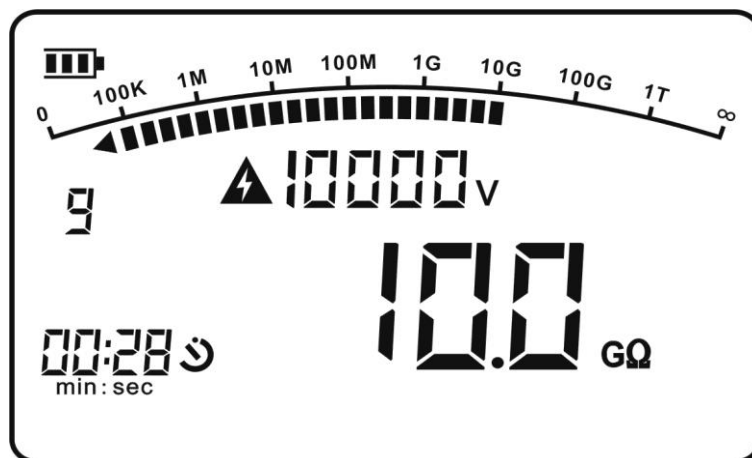


图 4：测试状态液晶显示界面

5、仪表每隔一定时间发出提示音（15秒、1分钟、10分钟）。

注意：每次测试时间最长为10分钟，超过时间仪表会自动停止测试。需要再次测试时，需要松开或解锁测试键并再次按下或锁定。

6、如果需要停止测试，松开或按下反时针旋转到12点方向并松开测试键（7）。这时仪表停止高压输出，显示测试结果。

警告：试验完毕或重复进行试验时，必须将被试物短接后对地充分放电才能保证人身安全和下次测量的准确性！

7、需连续进行第二次测量时，再次按下不松开或按下并顺时针旋转按钮到锁定状态测试键（7），按4-6步骤执行。

注意：仪表可保存19次测量结果，超过19次后，屏上MEM标志闪动，不能继续保存测试结果，除非按存储键（5）3秒钟以上，可清空内存，重新开始保存数据。

3. 查询测试结果

- 1、转动波段开关在任意一电压档，此时电源接通。
- 2、按动存储键（5）来显示保存的测试结果（此时MEM标志点亮，代表内存中有测试数据可供查询）。
- 3、按动翻页键（5）选择编号，可查询该编号测试结果（当时测试所用的电压值，测试时间以及停止测试时的阻值），见图5。
- 4、查询完毕再次按下存储键，可退出查询状态。

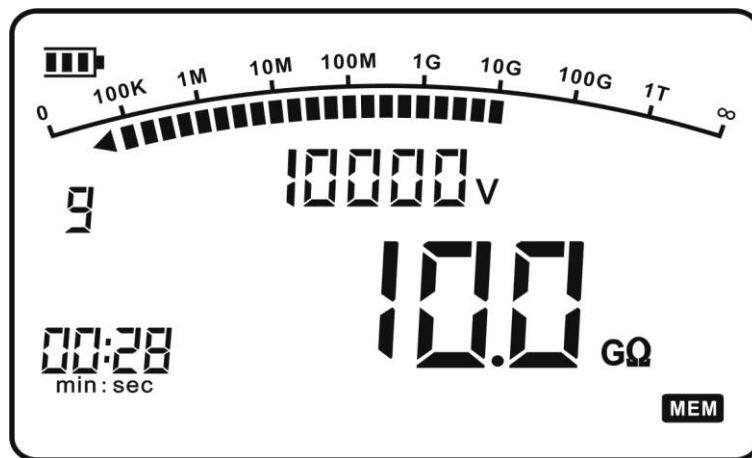


图5：查询状态显示

4. 删除测试结果

- 1、转动波段开关在任意一电压档，此时电源接通。
- 2、长按存储键（5）3秒钟以上，此时测试编号（9）变为0，所有测试数据清空。

5. 屏蔽端（GUARD）的使用方法

在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时，为了消除表面漏电和外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度，在实际测量过程中，采用仪表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰。

对于两节及以上的被试品，例如避雷器、耦合电容可采用图6所示的接线进行测量。图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上，这样，由上方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽端子屏蔽掉，而不经过测试主回路，从而避免了干扰电流的影响。对最上节避雷器，可将其上法兰接仪表地端（EARTH）后再接地，使干扰电流直接入地。但后者不能将干扰完全消除掉。

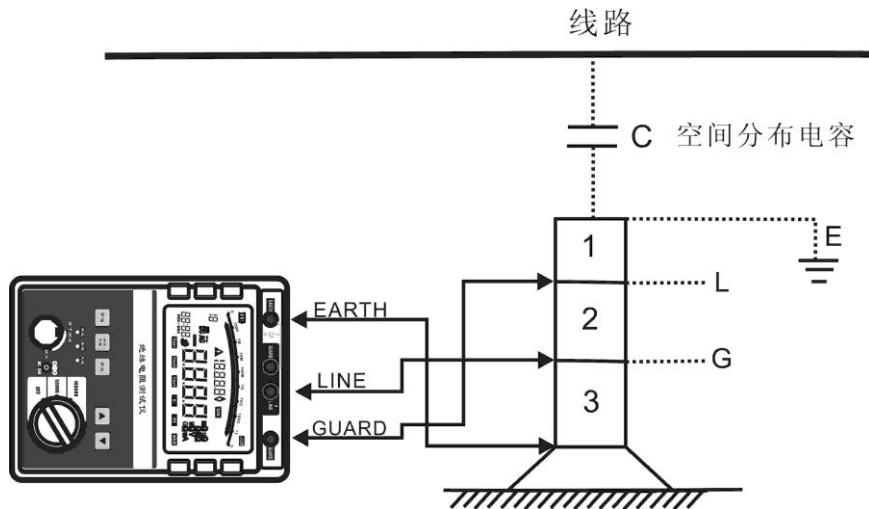


图6：利用屏蔽端（GUARD）屏蔽干扰

其它方面的应用可参考此接法。

6. 电池充电

注意：当开机时，仪表电源状态灯红灯闪亮，表示电池电量快要耗尽，应立即充电。

- 1、仪表可采用交直流两种方式供电，但在现场电源干扰较大或不稳定时，推荐使用仪表的内部电源供电。
- 2、首次使用仪表时，需充电6小时。否则仪表不能正常工作。
- 3、充电电路采用专用智能充电管理模块，可自动停止充电并监视电池电量，在测试过程中如发现电源状态指示灯红灯闪亮表示电池电量快要用尽，需充电，但这时不影响仪表的正常使用。

注意：在充电之前，请确认交流输入电压范围应为220VAC±15%，以免接错电源造成不必要的损失。

- 4、将电源适配器的一端插入仪表电源插孔中（8），另一端接交流电源，充电指示灯红灯亮，充电开始。
- 5、电池充满后，充电指示灯绿灯亮，快速充电完成，这时可适当延长充电时间。

注意：仪表不使用时，应确保波段开关（9）处于关闭状态(OFF)，长期不使用时需将电池充满并从电池仓中拿出，以延长电池使用寿命。

注意：当仪表无法开启电源时，需充电或更换电池或使用交流电源。

第四章：装箱清单

1. 仪器主机	1 台
2. 测试线	1 套
3. 充电适配器	1 个
4. 使用说明书	1 本
5. 合格证	1 张